

Emperor



Návod na použitie

Pre správne použitie zariadenia je nutné návod starostlivo prečítať a zachovať pre ďalšie použitie.

Úvod

Prosím prečítajte si nasledujúci návod pozorne.

Napájanie

Uistite sa, že prehrávač pripojujete k správnomu napätiu. (AC 100-120V AC 220-240V).

Napájací kábel

Nekladte na kábel žiadne ťažké predmety a vyhnite sa jeho poškodeniu, ktoré by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz el. prúdom. Ak nebudete prehrávač dlhšie používať odpojte ho zo zásuvky.

Použitie a uskladnenie

- Nikdy sami neodstraňujte horný kryt prehrávača, mohlo by dôjsť k úrazu el. prúdom.
- Nekladte na prehrávač ťažké predmety.

Umiestnenie prehrávača

Nevystavujte prehrávač tomuto prostrediu:

- Vibráciám
 - Vysokej vlhkosti
 - Nízkej ventilácii
 - Priamemu slnečnému žiareniu
 - Extrémne nízkym a vysokým teplotám
- Prehrávač umiestnite horizontálne. Neumiestňujte ho blízko TV, rádia, PC a reproduktorom, vyhnite sa tak magnetickým rezonanciám.

Kondenzácia



Pri vystavení veľkým teplotným rozdielom môže dôjsť v jednotke ku kondenzácii. Vypnite ju na 1-2 hodiny aby sa voda odparila.

Čistenie

Predný panel čistite iba suchou a mäkkou handričkou. Ostatné časti navlhčenou handričkou. Nikdy nepoužívajte odparujúce sa čistiace prostriedky.

Používanie diskov

Disk ľahko uchopte na okrajoch a v strede ako je zobrazené. Nedotýkajte sa dátovej strany disku. Na disk nelepte žiadne štítky a snažte sa ho nepoškodiť a nepoškriabať. Disk sa pri prehrávaní točí veľmi vysokou rýchlosťou, preto nepoužívajte disky poškodené, zlomené alebo puknuté, mohli by poškodiť prehrávač.

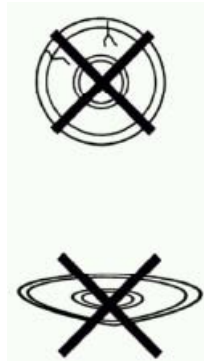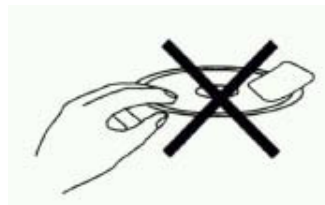


Čistenie diskov

Odtlačky prstov alebo špina na dátovej strane môžu ovplyvniť odrážanie svetla od disku do čítačky, čo oslabuje signál. Slabý signál môže spôsobiť chyby v prehrávaní. Udržujte disky čisté – mäkkou suchou handričkou utierajte disk od stredu ku kraju.

Ak je disk veľmi znečistený utrite ho najprv vlhkou a následne suchou handričkou.

Nepoužívajte žiadne čistiace spreje, benzín, antistatické tekutiny, rozpúšťadlá – poškodili by povrch disku.

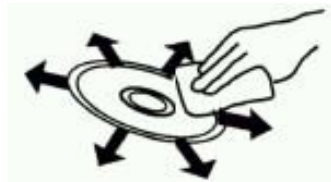

Uchovávanie diskov

Uchovávajte disky v originálnych obaloch, vyvarujte a ich ohnutiu. Nenechávajte disky v miestach s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou alebo na priamom slnku.

Kompatibilita diskov

Tento DVD prehrávač umožňuje prehrávať tieto typy diskov:


DVD video disk		Audio + Video
VIDEO CD		Audio+ Video
Audio CD		Audio
CD- ROM (ISO)		Audio
CD- ROM (ISO)		Audio+ Video
CD- ROM (ISO)		Audio+ Video

DVD a VCD disky obsahujú video aj audio a podporujú viacnásobné audio nahrávky.


- CD iba audio disky
- Tento prehrávač podporuje VCD ver..1.0,2.0.
- Tento prehrávač podporuje CD-R a CD-RW
- Obrazové CD (JPEG)

Predný panel

So zavretými dvierkami

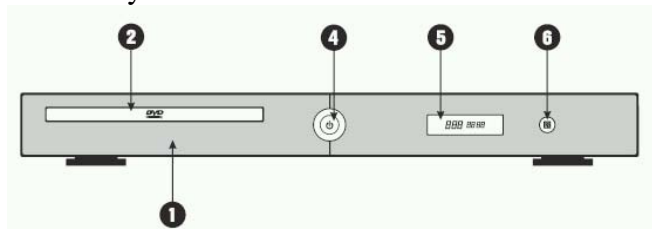


S otvorenými dvierkami

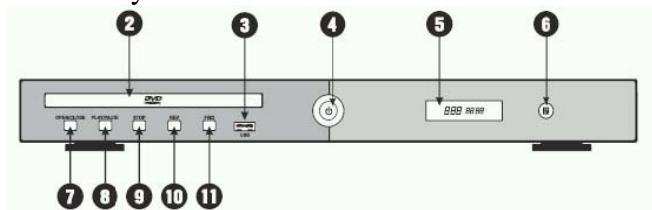

- 1. Dvierka** – skrývajú tlačidlá a vstup
- 2. Disková mechanika** – na vkladanie diskov
- 3. USB port** – pre pripojenie USB pamäti
- 4. Vypínač** – týmto tlačidlom prehrávač zapnete a vypnete
- 5. Displej**
- 6. Diaľkové ovládanie** – prijímač diaľkového ovládania

- 7. tlačidlo OPEN/CLOSA** – otvára a zatvára diskovú mechaniku, dá sa ovládať diaľkovým, jej stav sa zobrazuje na displeji
- 8. tlačidlo PLAY/PAUSA** – spustí/pozastaví prehrávanie disku, opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní.
- 9. tlačidlo STOP** – zastaví prehrávanie
- 10. tlačidlo REV** – pretáča rýchlo vzad
- 11. tlačidlo FWD** – pretáča rýchlo vpred

Diaľkové ovládanie

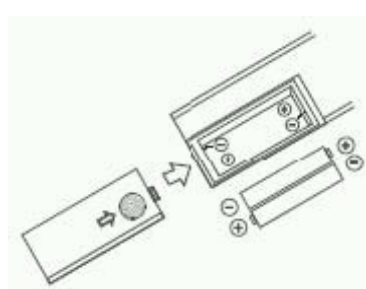

Pri použití diaľkového ovládania ho namierte na prijímač na DVD prehrávači.

Poznámka!

Nepoužívajte iný typ batérií než je uvedený.

Ak má diaľkové slabý dosah alebo nefunguje správne vymeňte obe batérie.

Nenechávajte diaľkové v extrémne teplom alebo vlhkom prostredí.

Ak diaľkové nebudete dlhšie používať vyberte batérie.

Nikdy diaľkové nerozoberajte.

POWER – zapne vypne prehrávač

LANGUAGE – voľba jazyka

ANGLE – voľba uhlu záberu scény pri DVD diskoch

SUBTITLE – voľba titulkov

RETURN – návrat k predošlému menu

GOTO – vyhľadávanie podľa času

SATUP – zobrazí menu Nastavenie prehrávača

0-10+ - číslkové tlačidlá

PROG – zobrazí Program menu

VOL+- hlasitosť

MUTE – stlmí zvuk behom prehrávania

AUDIO- voľba jazyka audia

REV – pretáčanie rýchlo vzad

FWD – pretáčanie rýchlo vpred

STOP- zastavenie prehrávania

PAUSA – pozastavenie prehrávania, d'alším

stlačením prehrávanie pokračuje

OPEN/CLOSA – otvorí zavrie diskovú mechaniku

TITLE – zobrazí zoznam titulkov

ENTER – potvrdzovacie tlačidlo

ZOOM – zväčšenie obrazu

RAN - náhodné prehrávanie

PBC – Voľba S-VIDEO, Intelaced YUV, P-Scan
YPBRP, PC-VGA video výstup

A-B – k označeniu začiatku a konca úsaku, ktorý
sa bude opakovane prehrávať

REPEAT – opakovanie titulu alebo kapitoly

OSD – zobrazí OSD menu

SLOW – spomalené prehrávanie

NEXT – skok na ďalšiu kapitolu

PREV - skok na predošlú kapitolu


PLAY – spustí prehrávanie disku

KEY+ - zmení hudbu na #


KEY- - zmení hudbu na bmoI

VIDEO – zmení video mod na NTSC, PAL,
PAL60, iAUTO

3D – zobrazí evkalizér

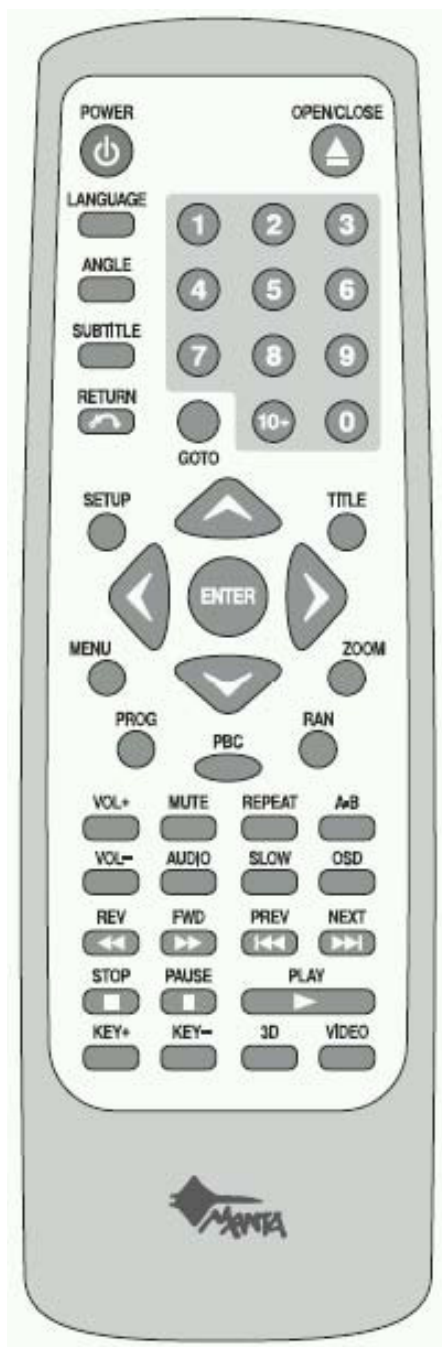


Zadný panel

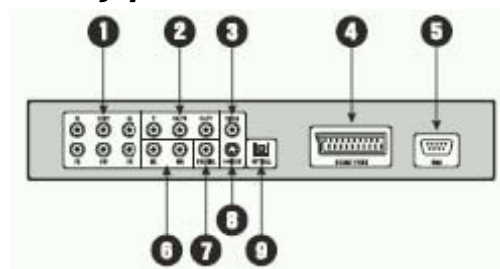

1. analógový výstup zvuku
2. komponentné video
3. video výstup
4. SCART výstup
5. VGA výstup
6. STEREO výstup
7. koaxiálny digitálny audio výstup
8. S-VIDEO výstup
9. optický digitálny audio výstup


Zadný panel zapojenie

Analógový výstup zvuku

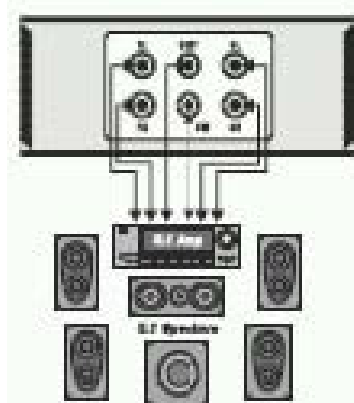


Tu môžete pripojiť Vaše domáce 5.1 kino so
zosilovačom.

Komponentné video

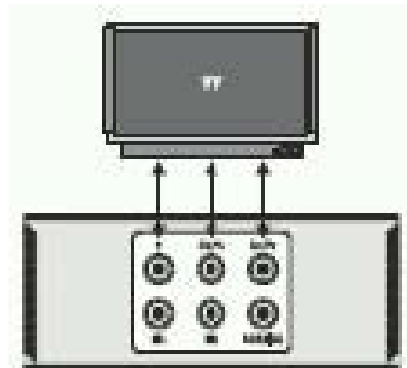


(Y,Cb a Cr) komponentné video – video signál
v ktorom sú oddelene spracované časti signálu (jas,
farby). Vďaka tomu dokáže komponentné video
poskytnúť presnejší a jasnejší obraz než iné
zložené signály ako napr. S-Video alebo
kompozitné video.

Optický a koaxiálny výstup zvuku

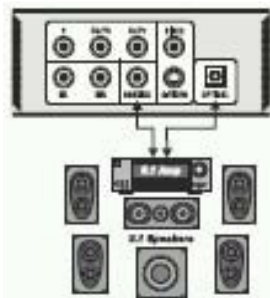


Tieto výstupy prepojujete pokiaľ používate Dolby Digital alebo DTS dekodér. Pre použitie Koaxiálneho výstupu bude nutné zakúpiť koaxiálny kábel pre pripojenie s Koaxiálnym vstupom terminálu na AV zosilovači.

Kompozitný video výstup

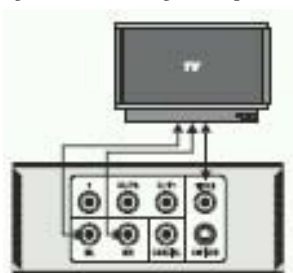


Tento výstup patrí k najpoužívanejším a najpodporovanejším video prepojením TV a iných A/V zariadení. Kompozitné video má preddefinované nastavenie zobrazovania.

SCART

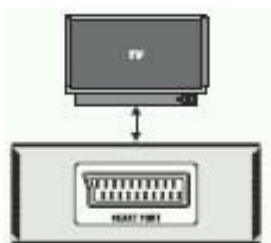


Umožňuje pripojiť zariadenia s TV vybaveným SCART konektorom. Keď chcete používať SCART musíte nastaviť v DVD prehrávači v PREFERENCE PAGE/VIDEO OUTPUT na SCART. Poznámka: S-Video a SCART nemôžu byť zapojené súčasne.

S-Video výstup

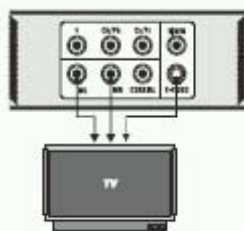

S-Video výstup sa aktivuje v prehrávači v PREFERENCE PAGE/VIDEO OUTPUT - nastaví sa na S-Video.

VGA

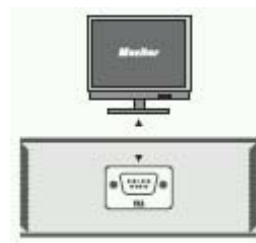

Zapnite Váš DVD prehrávač

Stlačte vypínač na prehrávači alebo tlačidlo POWER na diaľkovom ovládaní, na obrazovke sa objaví READ. Pokiaľ nie je do prehrávača vložený disk zobrazí sa na displeji No disc.

Vložte do diskovej mechaniky disk

Stlačte tlačidlo open / close na diaľkovom ovládači alebo na prehrávači. Na obrazovke sa objaví OPEN. Potom opatrne vložte disk popisom nahor. Opäť stlačte open/close a dvierka sa zavru. Prehrávač načíta disk a automaticky ho spustí. Niektoré typy diskov je potrebné po načítaní spustiť tlačidlom PLAY alebo ENTER.

Prehrávanie diskov

Typ menu určitého disku závisí na autorovi a na tom ako bol disk vyrobený. Pokiaľ stlačíte tlačidlo Menu zobrazí sa menu disku. Disk sa prehráva stlačením tlačidla Play/Pause na diaľkovom ovládači. Je možné prehrávať aj menu, titul, sekvenciu.

Prehrávanie menu (platné pre DVD, SVCD disky)

1. Stlačte tlačidlo Menu.
 - zobrazí sa DVD základné menu pokiaľ ste vložili DVD disk.
 - pokiaľ ste vložili SVCD, zobrazí sa SVCD menu (pokiaľ je PBC vypnuté) (teraz stlačte jednou tlačidlo PBC, zistíte tak jeho stav.)
 - PBC je inicializované po vložení SVCD disku.
2. Ak je vložený DVD disk, v jeho menu sa dá pohybovať pomocou šípok. Na SVCD disku je možné spustiť stopy pomocou numerických tlačítek.
3. Stlačte tlačidlo Play alebo Enter, spustí sa zvýraznená voľba.
4. Návrat do menu počas prehrávania: V prípade DVD disku stlačte tlačidlo Menu/PBC a navráťte sa tak do základného menu. V prípade SVCD disku stlačte tlačidlo Menu/PBC a navráťte sa tak do menu.
5. Stop

- Po prvom stlačení Stop tlačidla sa prehrávač zastaví do tzv. kvazistop stavu, zároveň sa zobrazí "Quasi Stop". Pre prehrávanie titulu od začiatku stlačte Stop dvakrát.
- V kvazi stop stave si prehrávač pamätá miesto, kde ste prehrávanie zastavili. Pri ďalšom prehrávaní sa bude pokračovať od tohto miesta.
- V stop stave stlačením tlačidla Play prehrávač prehráva v priamom slede.
- Aby ste ochránili disk, skôr ako stlačíte Open/Close počas prehrávania pre otvorenie mechaniky, stlačte tlačidlo Stop. Po vybratí disku zavrite mechaniku stlačením tlačidla Open/Close.

Prehrávanie titulu (Platné pre DVD disky)

1. Behom prehrávania DVD disku zobrazíte jeho obsah stlačením tlačidla Title/Menu.
2. Pomocou šípok zvýrazníte požadovanú voľbu a stlačte Enter. Výber je možný aj pomocou numerických tlačidiel.
3. DVD prehrávač začne prehrávať zvolený titul od prvej kapitoly.

Prehrávanie v priamom slede (Platné pre DVD, SVCD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Pokiaľ je vložený SVCD disk a je zapnuté PBC, jedným stlačením PBC vypnete. Potom prehrávač môže prehrávať obsah v priamom slede. Pokiaľ stlačíte PBC dvakrát, tak ho zapnete.
2. Okrem SVCD, v stave Stop po stlačení Play bude prehrávač prehrávať v priamom slede.

Prehrávanie programu (Platné pre DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Pomocou programu je možné prehrať kapitoly alebo stopy vo zvolenom poradí, maximálne však 16.

Programové menu:

- Ak je PBC zapnuté, tak ho program vypne.
- Pomocou numerických tlačítek vyberte čísla kapitol alebo stôp v poradí v akom majú byť prehraté. Stlačte Play, alebo pomocou šípok zvýrazníte "Play" a stlačte Enter. Kapitoly či stopy sa začnú vo zvolenom

poradí prehrávať.

- je možné naprogramovať maximálne 16 kapitol či stôp.
- Pomocou šípok je možné vysvietenú položku v závislosti na indikátore smeru presunúť na zvolené miesto.
- Pokiaľ počas prehrávania programu stlačíte tlačidlo program, prehrávanie sa pozastaví a zobrazí sa záznam programu. Prehrávanie programu je možné pozastaviť aj stlačením Stop a stlačením Play pokračovať v bežnom prehrávaní.

Poznámka: Program zmažete vysvietením položky "CLEAR " pomocou šípok a stlačením tlačidla Enter.

Program upravíte vysvietením určitej kapitoly alebo stopy pomocou šípok a následným vložením novej kapitoly alebo stopy.

Behom upravovania bude editovaná kapitola alebo stopa spoločne s indikátorom na displeji vysvietená.

Voľba stopy (Platné pre DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Počas prehrávania DVD disku v menu stlačte na numerickej klávesnici číslo kapitoly. Počas prehrávania je možné zvoliť číslo kapitoly aj priamo z numerickej klávesnice.
2. Pri SVCD počas prehrávania v priamom slede sa dá pohybovať medzi stopami pomocou numerickej klávesnice. (Počas programu a pri zapnutom PCB sa dá pohybovať len o jednu stopu vpred/vzad pomocou tlačidiel Prev/Next).
3. Na CD, CD-G, HD-CD, DTS-CD diskoch sa dá zvoliť číslo stopy priamo pomocou numerických tlačidiel.
4. Pri prehrávaní JPEG-disku sa dá zvoliť číslo stopy v prehrávanej zložke stlačením numerickej klávesnice.

Poznámka: Čísla od 1 do 10 zvolíte jednoducho stlačením (1-9,10).

Čísla väčšie ako 10 zvolíte stlačením tlačidla 10+. Napr. číslo 25 zvolíte dvakrát stlačením 10+ a stlačením tlačidla 5.

Pokiaľ zvolená stopa neexistuje, vstup sa neuskutoční.

Preskakovanie stôp (Platné pre DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Na začiatok ďalšej kapitoly alebo stopy sa presuniete stlačením tlačidla Next na diaľkovom ovládaní alebo na prehrávači.

2. Na začiatok predošlej kapitoly alebo stopy sa presuniete stlačením tlačidla Prev na diaľkovom ovládaní alebo na prehrávači.
3. Pokiaľ sa prehráva posledná kapitola alebo stopa na SVCD disku pri vypnutom PBC, stlačenie Next spôsobí zastavenie prehrávania, rovnako sa tak stane pri stlačení Prev pri prehrávaní prvej kapitoly alebo stopy. Následné stlačenie Next alebo Prev nebude už akceptované.
4. Pokiaľ je vložený DVD disk, preskakovanie záleží na tom ako je vytvorený.

Rýchle pretáčanie (Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, JPEG disky)

Počas prehrávania je možné zrýchlene prezerat' záznam vpred i vzad.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo FWD na diaľkovom ovládaní pre rýchle vyhľadávanie smerom vpred. Ďalším stlačením sa prehľadávanie zrýchli. Prehľadávanie vpred má 4 rýchlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sebe idúcim stlačením sa rýchlosť zvýši. 5 po sebe idúcich stlačení sa cyklom vráti na normálnu rýchlosť prehrávania.

Pri prehrávaní DVD, pokiaľ pri rýchlom vyhľadávaní dôjdete na začiatok ďalšej kapitoly, prehrávač sa prepne do režimu normálneho prehrávania.

Pri prehrávaní SVCD a zapnutom PBC, pokiaľ pri rýchlom vyhľadávaní dôjdete na začiatok ďalšej zložky, prehrávač sa prepne do režimu normálneho prehrávania.

- Stlačením Play sa vrátite k normálnemu prehrávaniu.

- Pri prehrávaní CD, HD-CD playbacku rýchlostí vyhľadávaniex2 prehrávač hrá audio.

2. Počas prehrávania stlačte tlačidlo REV na diaľkovom ovládaní pre rýchle vyhľadávanie smerom vzad. Ďalším stlačením sa prehľadávanie zrýchli. Prehľadávanie vzad má 4 rýchlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sebe idúcim stlačením sa rýchlosť zvýši. 5 po sebe idúcich stlačení sa cyklom vráti na normálnu rýchlosť prehrávania.

Pri prehrávaní DVD, pokiaľ pri rýchlom vyhľadávaní dôjdete na začiatok ďalšej kapitoly, prehrávač sa prepne do režimu normálneho prehrávania.

Pri prehrávaní SVCD a zapnutým PBC, pokiaľ pri rýchlom vyhľadávaní dôjdete na začiatok ďalšej zložky, prehrávač sa prepne do režimu normálneho prehrávania.

- Stlačením Play sa vrátite k normálnemu prehrávaniu.
- Pri prehrávaní CD, HD-CD playbacku rýchlostí vyhľadávaniex2 prehrávač hrá audio.

Spomalené prehrávanie (Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Spomalené prehrávanie aktivujete počas prehrávania stlačením tlačidla Slow na diaľkovom ovládači. Opätovným stlačením sa mení rýchlosť spomaleného prehrávania. Je k dispozícii šesť rýchlostí: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. S každým po sebe idúcim stlačením sa rýchlosť zníži. Sedem po sebe idúcim stlačením sa cyklom vráti na normálnu rýchlosť prehrávania. Stlačením Play sa vrátite k normálnemu prehrávaniu.

Opakovanie (Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Počas prehrávania stlačením tlačidla Repeat na diaľkovom ovládaní dôjde k zapnutiu opakovania a zobrazeniu jeho symbolu.

1. Pri prehrávaní sekvencie z SVCD, CD, HD-CD, DTS-CD, alebo JPEG-disku stlačte znovu Repeat aby sa opakovala.

Ďalším stlačením Repeat prepnete režim opakovanie. Režim opakovanie má tri možnosti: Off, Track Repeat, a Disc Repeat (Vypnuté, Opakovanie stopy, Opakovanie disku). S každým po sebe idúcim stlačením sa prepína režim opakovanie. štyrmi po sebe idúcimi stlačeniami sa cyklom vrátite na režim opakovanie vypnuté.

2. Pri prehrávaní DVD stlačte Repeat pre opakovanie.

Ďalším stlačením Repeat prepnete režim opakovanie. Režim opakovanie má tri možnosti: Off, Chapture Repeat, a Title Repeat (Vypnutý, Opakovanie kapitoly, Opakovanie titulu).

S každým po sobe idúcim stlačením sa prepína režim opakovanie. Štyrmi po sobe idúcimi stlačeniami sa cyklom vrátite na režim opakovanie vypnuté.

3. Pri prehrávaní JPEG-disku stlačte Repeat pre opakovanie.

Režim opakovanie má štyri možnosti: Off, Track Repeat, direktory repeat, a Disc Repeat (Vypnuté, Opakovanie stopy, Opakovanie adresáre, a Opakovanie disku).

S každým po sobe idúcim stlačením sa prepína režim opakovanie. Štyrmi po sobe idúcimi stlačeniami sa cyklom vrátite na režim opakovanie vypnuté.

Používanie funkcie zobrazenia (Platné pre DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Pre DVD disky (dve stránky).

- Stlačte tlačidlo OSD raz, zobrazí sa prvá stránka: tip disku, titul */* (práve hrajúci/celkový počet), kapitola */* (práve hrajúci /celkový počet), už odohraný čas.

- Ďalším stlačením sa zobrazí druhá stránka: jazyk */* (poradové číslo zvoleného jazyka /celkový počet jazykových mutácií) alebo vypnuté, typ jazyka, typ audia, titulky */* (poradové číslo zobrazovaných titulkov /celkový počet jazykových mutácií titulkov) alebo vypnuté, uhol */* (poradové číslo zobrazovaného uhlu /celkový počet uhlov zobrazenia) alebo vypnuté.

- Stlačte tlačidlo tretíkrát a menu zmizne.

2. Pre SVCD disky (dve stránky).

- Stlačte tlačidlo OSD raz, zobrazí sa prvá stránka: tip disku, stopa */* (práve hrajúci /celkový počet), mute(stlmenie), PBC, režim opakovania, odohratý čas z práve hrajúcej stopy.

- Ďalším stlačením sa zobrazí druhá stránka: jazyk */* (poradové číslo zvoleného jazyka /celkový počet jazykových mutácií) alebo vypnuté, typ jazyka, typ audia, titulky */* (poradové číslo zobrazovaných titulkov /celkový počet jazykových mutácií titulkov) alebo vypnuté.

- Stlačte tlačidlo tretíkrát a menu zmizne.

3. Pre CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG –disk:

- Stlačte tlačidlo OSD raz a zobrazí sa stránka: tip disku, stopa */* (práve hrajúci /celkový počet), mute(stlmenie), režim opakovanie, odohratý čas z práve hrajúcej stopy.

- Stlačte tlačidlo znovu a menu zmizne.

Použitie vyhľadania (Platné pre DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD disky)

Pomocou funkcie vyhľadanie tlačidlo Goto je možné vyhľadať titul/kapitolu/stopu podľa ich čísla, alebo je možné priamo vyhľadať určité miesto v titule. Najskôr stlačte tlačidlo Goto, zobrazí sa menu vyhľadanie. Potom pomocou šípok, ak chcete vyhľadávať titul/kapitolu/stopu alebo miesto v titule podľa času. Po stlačení tlačidla Enter sa začne prehrávanie. Pokiaľ vložíte nepravdivý časový údaj zobrazí sa chybové hlásenie (“INVALID KEY”).

Poznámka:

- Pokiaľ prehrávate program, nie je možné

túto funkciu použiť.

- Pokiaľ je zapnuté PBC, tak použitím funkcie vyhľadanie pri začiatku prehrávania sa samo vypne.
- Počas prehrávania JPEG diskov túto funkciu nie je možné použiť.

Voľba zvukovej stopy (Platné pre SVCD, CD, HD-CD, JPEG disky)

Stlačte klávesu Audio, zobrazí sa aktuálne prehrávaná stopa.

1. Ďalšími stlačeniami sa mení zvuková stopa.

2. Stlačením tlačidla Audio sa posuniete vždy o jednu zvukovou stopu ďalej.

- Pri prehrávaní SVCD disku je možno zvoliť 5 zvukových stôp: Stereo(L/R), L/L, R/R, L/L Auto A/D Detect, a R/R Auto A/V Detect.

Šiestimi po sebe idúcimi stlačeniami sa zvuková stopa nastaví späť na Stereo

- Na diskoch CD, CD-G, DTS-CD, DTS-CD, a HD-CD sú stopy tri: Stereo(L/R), L/L, a R/R.

Zmena jazyka Audia (Platné pre DVD a SVCD disky)

Počas prehrávania, stlačte tlačidlo Language na diaľkovom ovládaní, zobrazí sa informačný rámček.

Pokiaľ je na DVD alebo na SVCD viac jazykových záznamov je možné pomocou tejto funkcie voliť jednotlivé jazyky.

Titulky (Platné pre DVD a SVCD disky)

Stlačte tlačidlo Subtitle na diaľkovom ovládaní, zobrazí sa informačný rámček.

Pokiaľ je na DVD alebo na SVCD viac jazykových verzií titulkov je možné pomocou tejto funkcie voliť jednotlivé verzie titulkov. Štandardne sú titulky vypnuté. Informačný rámček zobrazí Subtitles off (“Titulky vypnuté”).

Titulky zobrazíte ďalším stlačením. Nastaví sa zodpovedajúci jazyk titulkov danému disku, to sa zobrazí v info rámčeku, a titulky sa začnú zobrazovať.

Zmena uhlu záberu scény (Platné pre DVD disky)

Počas prehrávania, stlačte tlačidlo Angel na diaľkovom ovládaní, zobrazí sa ikona uhlu záberu scény.

Na DVD môže byť viac uhlov záberu scény. Pomocou tejto funkcie môžete voliť jednotlivé uhly.

Stlačením tlačidla Angle sa posuniete vždy o

jeden uhol záberu scény ďalej. Pokiaľ je k dispozícii viacej uhlov, vedľa ikony uhlu sa zobrazí číslo prehrávaného z celkového počtu uhlov. Napr. "Ikona uhlu: [*/*] alebo [Off(Vypnuté)]"; 1/4 značí, že uhol číslo 1 je prehrávaný a sú zaznamenané celkovo 4 uhly. (Táto funkcia je závislá disk od disku, pokiaľ nie sú na disku ďalšie uhly záberu zobrazí sa chybové hlásenie ("INVALID KEY").

Zmena TV systému (Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Stlačte tlačidlo Setup na diaľkovom ovládaní.

- Pomocou šípok sa presuňte do Systém Satup /TV Systém. V ponuke sú tieto systémy: NTSC, PAL60, PAL, a AUTO.

Zvuk a stlmenie (Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Stlačením tlačidla Mute dôjde k redukcii úrovne hlasitosti zvuku na nulu, zobrazí sa Mute. Stlačte rovnakú klávesu znovu, alebo stlačte Vol +/- pre návrat na pôvodnú úroveň hlasitosti.

Poznámka: Pokiaľ prehrávač prehráva disk a nie je počuť žiadny zvuk, skúste stlačiť tlačidlo Mute.

Zoom obrazu (Platné pre DVD, SVCD, JPEG disky)

1. Funkcie Zoom Vám umožňuje zväčšiť(zmenšiť) určitú časť obrazovky. Stláčajte tlačidlo Zoom opakovane, dosiahnete tak všetky možné úrovne zväčšenia(zmenšenia): Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Off(Vypnuté).

Poznámka: Táto funkcia sa nevzťahuje na menu disku.

2. Pomocou šípok pri zväčšení 1, 2 a 3 sa je možné pohybovať po obrazovke a určovať tak, ktorá jej časť sa má zväčšiť.

Opakovanie Vami určenej sekvencie (Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Počas normálneho alebo zrýchleného prehrávania je možné označiť začiatok sekvencie stlačením tlačidla "A-B" na diaľkovom ovládaní, zobrazí sa "REPEAT A-".
2. Ďalej len určíte koniec opätovným

stlačením "A-B", zobrazí sa "REPEAT A-B".

- Sekvencia sa bude opakovat' od bodu A do bodu B pokiaľ opakovanie nevypnete.

3. Stlačením tlačidla "A-B" opakovanie A-B vypnete.

- Na disku SVCD a CD, je možné zvoliť sekvenciu len v rámci jednej stopy(pesničky). Pokiaľ sa začne prehrávať ďalšia stopa, je opakovanie A-B samovoľne zrušené.

- To isté platí pre disky DVD, týka sa sekvencie v rámci jednej kapitoly.

Hlasitosť (Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

- Hlasitosť je možné nastavovať na TV alebo na zosilovači.

- Rovnako je možné hlasitosť regulovať pomocou tlačidiel Vol- a Vol + na diaľkovom ovládaní.

Poznámka: Počas prehrávania DVD cez zvukový výstup PCM nie je možné regulovať hlasitosť tlačidlami na diaľkovom ovládaní.

Prehrávanie JPEG diskov

Do mechaniky vložte JPEG disk a počkajte kým prehrávač zobrazí adresárovú štruktúru s uloženými JPEG súbormi. Potom, pokiaľ disk obsahuje Audio aj JPEG súbory sa spustí prvá zložka s audio súbormi. Pokiaľ disk obsahuje iba jeden typ súborov, začne sa prehrávať prvá zložka v poradí. Na obrazovke sa zobrazí:



[USA] Aktuálny adresár

STANY0002.JPG Aktuálne meno JPEG súboru. JPEG súbory majú koncovku .jpg

Prehrávaný súbor je audio.

Prehrávaný súbor je obrázok JPEG.

O úroveň vyššie spustiť prehrávanie/ video:

1. Prehrávanie iba hudobných súborov.
2. Prehrávanie iba obrázkových JPEG súborov.

3. Prehrávanie iba video súborov.

Pomocou šípok je možné zvoliť adresár. Po jeho výbere sa začne prehrávať prvý súbor v ňom. Je možné zvoliť aj priamo súbor, ktorý chcete prehrať.

Poznámka:

- Šípkami vľavo a vpravo je možné určiť či budete voliť adresár alebo súbor.
- Adresár a súbor je zobrazený v obrázku hore, položka ktorá je práve editovaná je transparentná.
- Pokiaľ prehrávate práve JPEGy z JPEG disku, do zoznamu súborov a adresárov sa dostanete späť stlačením tlačidla Enter.
- Pre prehrávanie určitého obrázku je možné tiež použiť numerické tlačidlá. Napr. 15. súbor v danom adresári prehráte stlačením tlačidiel 10+ a 5.
- Pri prehrávaní JPEG súborov je možné zvoliť jeden zo 16-tich spôsoboch prehrávania stlačením tlačidla Program.
- Pri prehrávaní alebo zapauzovaní JPEGu je možné pomocou šípok obraz otáčať o 90 stupňov vždy v smere šípky.
- Počas prehrávania alebo zapauzovania JPEG, je možné zobrazíť stlačením tlačidla Menu/PCB naraz 12 malých JPEG na jednej stránke. Medzi jednotlivými stránkami sa pohybujete pomocou Next a Prev. Pokiaľ chcete niektorý z obrázkov vidieť cez celú obrazovku, zvolte jeho číslo na numerických tlačidlách.

Systém nastavenie Satup Menu

Základné kroky Satup Menu

1. Stlačte tlačidlo Satup, zobrazí sa hlavná stránka, prehrávanie sa automaticky pozastaví.
2. Pomocou šípok vľavo a vpravo je možné vybrať jednotlivé karty nastavenia. Potom stlačte šípku dolu alebo vpravo, tým vyberiete danú stránku. Napríklad nastavenie videa zvolíte tak, že na ikone videa stlačíte šípku vpravo, zobrazí sa stránka s nastavením videa.
3. Šípkou dolu zvolíte požadovanú možnosť. Stlačte Enter alebo stlačte šípku doprava. Napr.: Pomocou šípky dolu dojdite na možnosť BRIGHTNES(Jas), potom Enter, napravo sa zobrazí voľba jas.
4. Pomocou šípok dojdite na Exit Satup(Opustiť Satup) a stlačte Enter alebo

stlačte tlačidlo Satup a tak Satup Menu opustíte.

Poznámka:

Ak je v Satup menu, tak sa prevedené zmeny uložia a satup bude vypnutý po stlačení nasledujúcich tlačítok: Subtitle, FWD, REV, Vol +/-, PBC, Title, Return, Play, Stop, Resume, Pausa/Step, Next, Prev, S.F, S.R, Zoom, Preview, Goto, Program, Repeat, A-B, Angle, Language, Soundtrack, 3D, Record, Display, Mute, Satup.

Nastavenie systému

TV systém

V závislosti na type vášho televízora je možné zvoliť nasledujúci TV systém:

- AUTO: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k multi-systémovému TV.
- NTSC: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k NTSC TV.
- PAL: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k PAL TV.
- PAL60: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k PAL60 TV.

Štandardné nastavenie je NTSC.

Šetrič obrazovky

Pokiaľ je šetrič obrazovky zapnutý, tak pokiaľ je DVD prehrávač zastavený, otvorený, bez vloženého disku, obraz sa nepohne viac ako 60 sekúnd, zobrazí sa šetrič obrazovky. Táto funkcia chráni obrazovku pred poškodením.

- ON: Šetrič obrazovky zapnutý.
- OFF: Šetrič obrazovky vypnutý.

Video


- Interlace-YUV: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k TV pomocou Y,Cb,Cr video káblov.
- TV-RGB: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k TV pomocou S-Video káblu.
- P-SCAN: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k progressive scan TV pomocou Y,Cb,Cr video káblov.

Poznámka: Pokiaľ je výstup DVD kompozitné video, je možné toto nastavenie vybrať ľubovoľne.

Vyberte TV-RGB/P-SCAN, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k progressive scan TV.

Štandardné nastavenie je TV-RGB.


Typ TV

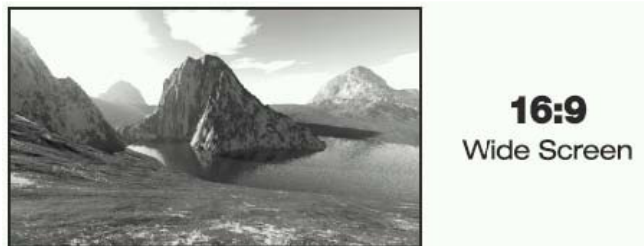

- 16:9 (širokohlá obrazovka): Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k širokohlému TV. Pokiaľ zvolíte túto možnosť a nemáte širokohlý televízor, obraz sa vďaka vertikálnej kompresii môže objaviť zdeformovaný.



- 4:3LB(Letter Box):Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k normálnemu TV. Obraz uvidíte so zachovaným pomerom strán, nevyužijete však celú plochu obrazovky. Počas prehrávania širokohlého obrazu sa zobrazia v spodnej aj hornej časti obrazovky čierne pruhy.

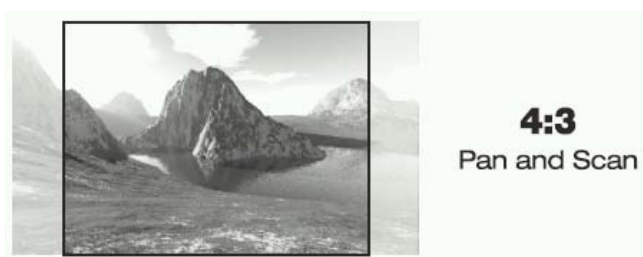

- 4:3(Pan and Scan): Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD prehrávač pripojený k normálnemu TV. Obrazom vyplníte celú plochu obrazovky, napravo a naľavo však bude kus prečnievať, nebude ho vidno.

Poznámka:

Pomer strán obrazu je spojený s formátom nahratého disku. Preto nie je niekedy možné ľubovoľne voliť pomer strán.

Pokiaľ na širokohlom TV prehrávate obraz 4:3, na ľavom a pravom okraji obrazovky budú čierne pruhy.

Je nutné nastaviť obrazovku Vášho TV, záleží však aký typ TV vlastníte.

Default(Standard)

Zvolením tejto položky sa všetky nastavenia Satup nastaví na štandardné.

Nastavenie jazyka

- Vyberte šípkami **Language (Jazyk) OSD** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačidlom Enter.
- Vyberte šípkami **Audio Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačidlom Enter. Pokiaľ disk obsahuje túto jazykovú mutáciu, prehrávač ju prepne. Meniť jazyk audia je možné počas prehrávania pomocou tlačidla Language.
- Vyberte šípkami **Subtitle(Titulky) Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačidlom Enter. Pokiaľ disk obsahuje túto jazykovú mutáciu titulkov, prehrávač ju bude zobrazovať. Meniť jazyk titulkov je možné počas prehrávania pomocou tlačidla subtitle.
- Vyberte šípkami **Menu Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačidlom Enter. Pokiaľ disk obsahuje túto jazykovú mutáciu menu, prehrávač bude menu zobrazovať v tomto jazyku.

Poznámka:

Pokiaľ nie je Vami požadovaná reč dostupná, prehrávač použije reč štandardne nastavenú.

Nastavenie Audia

Vyberte AUDIO OUT a pomocou šípok zvolte Vami preferovaný mód. Potvrďte tlačidlom Enter. Zvukové módy sú tri:

- ANALOG: Z koaxiálneho výstupu alebo z optického výstupu nejde signál.
- SPDIF/RAW: Túto možnosť zvolte, ak je Váš DVD pripojený k zosilovaču pomocou optického alebo koaxiálneho kábla. Pri prehrávaní disku nahraného v Dolby digital, DTS alebo MPEG formáte sú príslušné digitálne signály na výstupe koaxiálneho a optického konektora.
- SPDIF/PCM: Túto možnosť zvolte, ak je Váš DVD pripojený k dvojkanálovému stereo zosilovaču. Pri prehrávaní disku nahraného v Dolby digital, DTS alebo MPEG formáte sú príslušné digitálne signály vmiešané do dvojkanálového signálu PCM a sú na výstupe koaxiálneho a optického konektora.

Nastavenie Videa

BRIGHTNESS(JAS)

Pomocou šípky nahor a dole nastavte jas.

CONTRAST(KONTRAST)

Pomocou šípky nahor a dole nastavte kontrast.

HUE(ODTIEŇ)

Pomocou šípky nahor a dole nastavte odtieň.

SATURATION(NASÝTENIE)

Pomocou šípky nahor a dole nastavte nasýtenie.

Nastavenie reproduktorov

DOWNMIX

Pomocou šípok je možné nastaviť:

- STEREO: Vybráním tejto možnosť, ak je prehrávaný zvuk 5.1 bude z neho použitá iba ľavá a pravá stopa ak je výstupom dvojkanálový zosilovač. Ak je prehrávaný dvojkanálový zvuk potom zvukový výstup je stereo.
- VSS: Túto možnosť vyberte ak je disk nahratý v 5.1 zvuku. Fiktívne surroundové efekty budú pridané do hlavnej stopy.
- OFF(Vypnuté): Túto možnosť zvolíte ak bude výstupom zvuk 5.1.

SUBWOOFER(BASOVÝ REPRODUKTOR)

Sú dve možnosti: ON/OFF(Zapnutý/Vypnutý)

Pokiaľ prehrávač zistí na disku túto stopu, pustí ju do daného výstupu.

CENTER DELAY(ONESKORENIE STREDNÉHO REPRODUKTORU)

Tu je možné nastaviť oneskorenie stredného reproduktoru.

REAR DELAY(ONESKORENIE ZADNÝCH REPRODUKTOROV)

Tu je možné nastaviť oneskorenie zadných reproduktorov.

Digitálne nastavenie

DYNAMIC RANGE

- Pokiaľ používate "Line Out", použite nasledujúce nastavenie týkajúce sa úrovne výstupného signálu. Nastavením na FULL bude signál minimálny, nastavením na OFF bude maximálny

POZNÁMKA: Toto nastavenie je možné ak nie je zapnutý DOWN-MIX

DUAL MONO(LEFT+RIGHT)

Túto možnosť zvolíte pre mono L a mono R výstup. Je možné nastaviť celkom 4 možnosti: STEREO, MONO L, MONO R, a MIX MONO.

Väčšinou sa využíva pre karaoke.

Tento model je vybavený funkciou DivX a môže prehrávať MPEG4 disky.

ProLogic II

Dolby ® ProLogic ® II technológia prevedie s vysokou kvalitou akýkoľvek stereo (2 kanály) film alebo hudobný súbor na 5-kanálové prehrávanie s plne širokopásmovým surroundom. Je ideálny pre domáci 5.1 systém.

ProLogic II má dva režimy:

- MOVIE(FILM) - tento režim slúži na prehrávanie filmov.
- MUSIC(HUDBA) – tento režim slúži na prehrávanie hudby.

USB Port

(Iba zariadenie DVD-017 Emperor III USB, DVD-020 Emperor IV Card Reader, DVD-021 Emperor IV USB Card Reader Pre Logic II a DVD-023 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II.)

USB port číta akékoľvek zariadenie typu USB1.1, napr. MP3 prehrávač. Zapojením MP3 priamo do prehrávača je možné prehrávať MP3 uložené v MP3 prehrávači.

Čítačka kariet

(Iba zariadenie DVD-020 Emperor IV Card Reader a DVD-021 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II.)

Pomocou čítačky kariet je možné načítať pamäťové karty ako sú MMC, SD, MS. Napríklad SD kartu z Vášho fotoaparátu je možné jednoducho zasunúť do čítačky, prehrávač zobrazí JPEG obrázky na nej. Pokiaľ chcete kartu vybrať, jednoducho na ňu zatlačte, čítačka kartu vysunie.

ODVOLÁNÍ

- Aby ste ochránili Váš DVD prehrávač, dve po sebe idúce stlačenia vypínača by mali byť vo väčšom časovom intervale ako 30 sekúnd.
- Pokiaľ nebudete prehrávač dlhšie využívať, odpojte ho zo siete (zo zásuvky).
- Používajte prehrávač len v podmienkach a prostrediach, ktoré určuje norma podľa údajov na štítku prístroja.
- Prehrávač nemusí byť kompatibilný s niektorými šifrovanými diskami.
- Pokiaľ sa náhodou prehrávač počas prehrávania zastaví, vypnite ho a zapnite.
- Niektoré médiá alebo filmy nemusia byť korektne prehrané vzhľadom na ich formát.

- Funkcie a nastavenie sa môžu líšiť od tohto návodu.
- Zmena údajov vyhradená.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Skôr než budete kontaktovať zákaznícky servis, prečítajte si nasledujúce Problémy a ich riešenie

NEFUNGUJE NAPÁJANIE

- Zapojte opatrne vidlicu do funkčnej zásuvky. Skontrolujte či je prehrávač zapnutý.

ŽIADNY OBRAZ

- Skontrolujte prepojenie medzi výstupom videa z DVD a vstupom do TV. Potom prepnite TV do správneho módu.
- Konektory je treba zastrkovať opatrne.

ŽIADNY ZVUK

- Opatrne zastrčte konektory.
- Skontrolujte prepojenie medzi výstupom zvuku z DVD a vstupom do TV. Potom prepnite TV do správneho módu, skontrolujte príručku k TV.

ČERNOBIELY OBRAZ

- Skontrolujte či nie sú v S-Video konektore ohnuté nožičky.
- Je možné že sú drobné chyby tohto typu spôsobené nízkou kvalitou signálu z média, týka sa to predovšetkým médií vyrobených v rokoch 1997-1998.

POŠKRIABANÝ DISK

- Pri prehrávaní je obraz nekludný, kolíše jas.
- Prepojujte DVD s TV priamo, nie cez ďalšie zariadenia.
- Pokiaľ Vaše TV nemá video vstup, je nutné aby ste si zakúpili RF adaptér.

PREHRÁVAČ NEPREHRÁVA

- Vložte disk popisom nahor.
- Vkladajte disk opatrne.
- Uistite sa, že na disku nie sú škrabance alebo odtlačky prstov.
- Stlačte SATUP, vypnete tím obrazovku menu.
- Odstráňte rodičovský zámok alebo zmeňte jeho úroveň. (Prednastavený kód je 3308).
- Vypnete prehrávač, odpojte jej od siete, po chvíli jej pripojte a zkuste to znovu.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájací zdroj:~230V/50Hz

Príkon:15W

Hmotnosť prehrávača:2.2kg

Hmotnosť diaľkového ovládania:60g

Rozmery:430x260x58mm (DxŠxV)

Systém: AUTO/PAL/NTSC

Laser: Polovodičový laser, vlnová dĺžka 650nm

