

T-Rex Vacuum Cleaner

with Antiallergic HEPA
Cyclone Filter System

Model:
MM434



TECHNOLOGY
ocean

Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Instrukcja obsługi ♦ User's Manual

MM5000 Dune



Kino domowe nowej generacji. Prócz standardowego pilota, elementem sterującym zestawem jest panel dotykowy na froncie głośnika niskotonowego. Dodatkowo zestaw DUNE wyposażony jest w radio, co w połączeniu z różnorodnością podłączeń preferuje go do miana domowego centrum dźwięku – i to przestrzennego. Moc P.M.P.O wysokich, smukłych satelitów o ogromnego subwoofera to 5000 Wat, a muzyczna 115 Wat.

DVD-012 Emperor Recorder



Nagrywarka DVD z wbudowanym tunerem TV czytająca formaty MPEG4 i XviD oraz wyświetlająca polskie teksty napisów we wszystkich formatach .txt. Urządzenie nagrywa oba formaty DVD+R i DVD+RW oraz DVD-R i DVD-RW. Ponadto prócz plików MPEG4 czyta: DVD, VCD, MP3, CD, SVCD, HD-CD, CD-DA, JPEG i KODAK Picture CD oraz płyty DVD, DVD +/-R, DVD +/-RW, CD-ROM, CD-R i CD-RW. Odtwarzacz obsługuje dźwięk 5.1 oraz umożliwia przeglądanie danych z domowej filmoteki i zbiorów fotografii poprzez złącza USB i DV oraz dzięki wejściom na panelach przednim i tylnym.

Supercharger Supreme



Kierownica kompatybilna z PS2/PSX/PC USB o kącie obrotu 180 stopni z systemem wibracji i programowalną, 4-kierunkową skrzynią biegów oraz analogowymi pedałami hamulca i gazu. Wygodne umieszczenie drążka zmiany biegów oraz atrycja deski rozdzielczej potęgują wrażenie stylistyki nowoczesnego samochodu sportowego.

MM1200 Shock Wave



System głośników z możliwością bezpośredniego podłączenia odtwarzacza MP3. Subwoofer wyposażony w tunel powietrzny pozwalający na otrzymanie poszerzonego zakresu basów. Pasmo przenoszenia: 45Hz – 18kHz. Wszystkie głośniki z drewna.

Instrukcja obsługi

Ważne zasady bezpieczeństwa	4
Opis odkurzacza	4
W zestawie	5
Montaż odkurzacza	5
Użytkowanie	5
Narzędzia sprzątające	6
Po zakończeniu odkurzania	7
Opróżnianie pojemnika na kurz	7
Czyszczenie lub wymiana filtrów	7
Czyszczenie filtra HEPA	7
Czyszczenie filtra drobinowego	7
Czyszczenie filtra wylotowego	8
W razie problemów	8
Silnik odkurzacza nie startuje	8
Siła ssania jest zbyt mała	8
Przewód nie chce się zwinąć do końca	8
Rozwijany kabel zwija się z powrotem	8
Specyfikacja	8

User's Manual

Important safety instructions	9
Assembly Vacuum Cleaner	9
Operation	9
Cleaning tools	10
Removing the Dust	11
Empty the dust container	11
Change HEPA filter	11
Replace the outer filter:	11
Clean the outlet filter	11
Clean the HEPA filter	11
Troubleshooting	12
Motor does not start	12
Suction power is weaker	12
The wire cannot be winded completely.	12
The wire cannot be draw out	12
Specification	12


Instrukcja obsługi

Ważne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się że woltaż w Twoim gniazdku elektrycznym, jest taki sam, jak ten, na nalepce urządzenia 230V/50Hz.
- W wypadku, gdy z odkurzacza zacznie wydobywać się dym, nienaturalne dźwięki lub zapach należy natychmiast wyłączyć go i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania, po czym skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.
- **Uwaga!** Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki sieciowej i zasilacza tak, by w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od prądu.
- Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla i wtyczki sieciowej, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzona, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Po skończonym odkurzaniu zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie używaj do sprzątania detergentów, szkła, szpilek, popiołu z papierosów i kominka, wody, zapalek itp.
- Nie wystawiaj na działanie źródeł ciepła w rodzaju piecyków, kuchenek, piekarników, oraz otwartego ognia np. kominka).

- Nigdy nie należy wciągać do odkurzacza przedmiotów mokrych, wilgotnych oraz wszelkich płynów. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie pozwalaj, by woda lub inne płyny przeciekały do wnętrza urządzenia (pod obudowę) penetrując elektryczne i elektroniczne elementy urządzenia. W wypadku gdy to nastąpi, najpierw wysusz zamoczone elementy
- Nigdy nie czyść odkurzacza podłączonego do prądu. Zawsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. Do czyszczenia używaj tylko miękkiej ściereczki suchej lub lekko wilgotnej. Do czyszczenie odkurzacza nie należy używać ostrych i szorstkich przedmiotów i materiałów.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, ponieważ możesz w ten sposób go uszkodzić. Często sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W wypadku jego uszkodzenia bez zwłoki udaj się do specjalistycznego punktu naprawy.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do od otworu ssącego. Pilnuj by, się nie zablokował. Utrzymuj urządzenie w czystości, wolne od kurzu, pyłu, włosów itp.
- Nigdy nie używaj urządzenia jeśli pojemnik na kurz i filtry nie są na swoich miejscach.
- Nie używaj do sprzątania podłóg cementowych i innych pokrytych grubą warstwą pyłu lub miału.

Opis odkurzacza

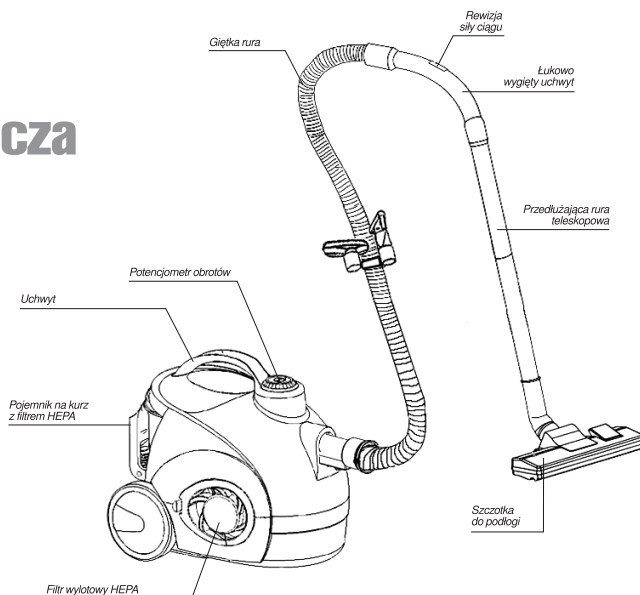

MM434 T-REX ♦ VACUUM CLEANER

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, osprzętu oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do odkurzacza mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.


Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

W zestawie

- Odkurzacz
- Rura giętka
- Rura teleskopowa
- Ssawka szeroka
- Ssawka średnia
- Ssawka wąska
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna


Montaż odkurzacza

1. Włóż zaopatrzony w zaczep mocujący koniec giętkiej rury do otworu z przodu odkurzacza aż usłyszysz wyraźne kliknięcie zaczepu.

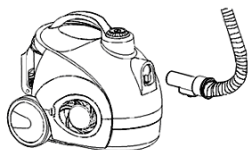

Rozmontowanie tego połączenia polega na wciśnięciu przycisku na rurze i wyjęciu jej z otworu odkurzacza.

2. Do drugiego końca giętkiej rury (ustawionego w dół łukowego uchwytu) podłącz teleskopową rurę przedłużającą.

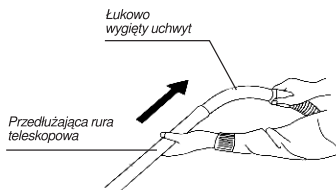

Rozsuń rurę teleskopową, przesuwając do przodu element blokujący.

3. Na koniec dolnej rury teleskopowej załóż odpowiednią ssawkę.




Uwaga!

Aby wydłużyć rurę teleskopową, wystarczy ją rozsunąć przesuwając do przodu element blokujący.

Użytkowanie

Nie naciskaj przycisku zwijarki w czasie wyciągania przewodu z odkurzacza. Żółty znaczek na przewodzie oznacza długość kabla idealną do użytku. Koniec bezpiecznej długości kabla pokazuje znaczek czerwony. Nie należy wyciągać kabla poza ten znaczek.


Aby zwinąć kabel wystarczy wcisnąć przycisk zwijarki drugą ręką podając jednocześnie prosty (nie spletany) kabel do zwinięcia.

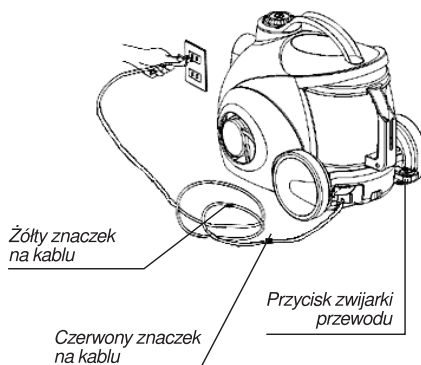


Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieci 230V/50Hz

MM434 T-REX ♦ VACUUM CLEANER

Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć przycisk włącznika (potencjometr regulacji prędkości). Użyj pokrętki potencjometru prędkości dostosowując siłę ciągu do swoich potrzeb.

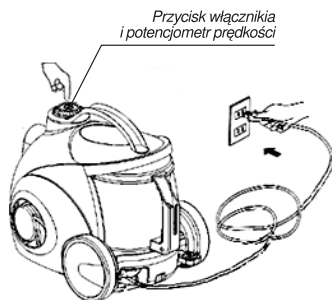


Siłę ciągu można również kontrolować korzystając z rewizji siły ciągu na łukowatym uchwycie miękkiej rury odkurzacza. Wystarczy uchylić nieco rewizję, by siła ciągu zmniejszyła się.

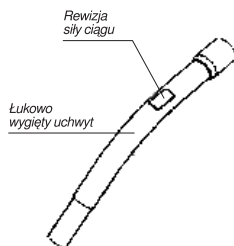

Aby łatwiej ustawić urządzenie w czasie spoczynku, skorzystaj z haka po drugiej stronie szerokiej ssawki i włoż go w pasujący otwór w uchwycie pojemnika na kurz.


Nie włączaj odkurzacza jeśli korzystasz z haka.

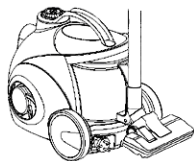

Narzędzia sprząające

SSAWKA WĄSKA

Służy do sprzątania w rogach pomieszczeń, przy i pod meblami oraz w zagłębieniach i szczelinach. Doskonale sprawdza się również podczas czyszczenia klawiatur, bibliotek czy ram okiennych.

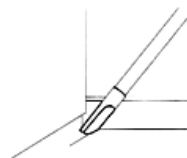


PĘDZELEK

Nakładamy pędzelek na ssawkę wąską (aż do wyraźnego kliknięcia), by w ten sposób powstało nowe doskonałe narzędzie do odkurzania niewielkich miękkich powierzchni jak tapicerka siedzeń i obić krzeseł, zagłębienia w sofach i wersalkach czy pufach.


SSAWKA ŚREDNIA

Ssawka średnia ze z delikatną szczoteczką, doskonale nadająca się do czyszczenia tapicerki mebli.

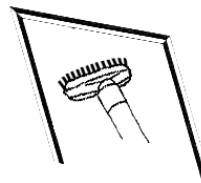

SSAWKA SZEROKA

Przeznaczona jest do sprzątania dużych płaskich powierzchni. Dla ułatwienia wyposażona została w kółka, na których się porusza oraz w przegub łączący ją z miękką rurą ssącą, co umożliwia prowadzenie jej pod różnymi kątami wygodnymi dla obsługującego.

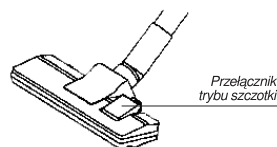

Po wciśnięciu przycisku na górnej powierzchni ssawki (przełączeniu jej w tryb szczotki), na jej spodzie pojawi się rząd sztywnych włosków umożliwiających sprzątanie dywanów. Jeśli nie jest używana, można odwieść ją wygodnie korzystając z szyny na ssawce i przewodnicy na tyle odkurzacza.

Uwaga!

Jeśli jakiś przedmiot, ze względu na zbyt duże gabaryty, zaklinuje się zgiętym uchwycie miękkiej rury ssącej, można odłączyć rurę i włożyć ją odwrotnie w otwór ssący odkurzacza, w ten sposób próbując usunąć zablokowany przedmiot.


Po zakończeniu odkurzania

1. Wyłącz wtyczkę sieciową z gniazda.
2. Wciśnij przycisk zwijarki kabla drugą ręką równo go podając.
3. Ustaw rurę pionowo korzystając z opisanego zaczepu na pojemniku na kurz.


Opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik na kurz powinien być regularnie opróżniany ponieważ pełny zatyka odkurzacz zmniejszając siłę jego ciągu. Aby opróżnić pojemnik:

1. Włącz odkurzacz wyłącznikiem i z prądu.
2. Wsuń pojemnik na kurz korzystając z jego uchwytu i naciskając na nim zawleczkę zaczepu.

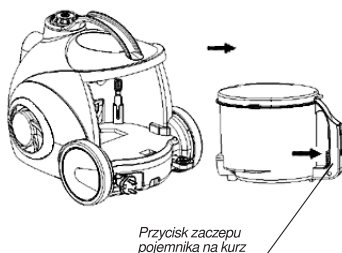

3. Przytrzymując pojemnik nad koszem na śmiecie otwórz pokrywę pojemnika i wysyp z niego śmiecie.
4. Jeśli zachodzi taka konieczność przetrzyj wnętrze pojemnika najpierw wilgotną a następnie suchą szmatką.

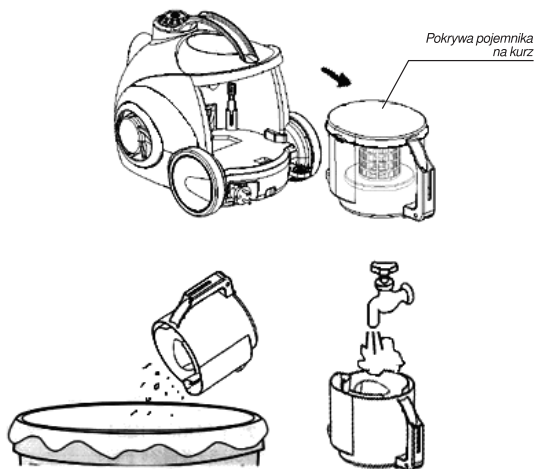

Czyszczenie lub wymiana filtrów

Brudne filtry mogą zmniejszać siłę ciągu odkurzacza, a w rezultacie powodować niedokładne odkurzanie. Skraca- ją też życie urządzenia.


Uwaga!

Ilekoć chcesz wyczyścić filtry najpierw opróżnij i wy- czyść pojemnik na kurz.

Czyszczenie filtru HEPA

Jeśli chcesz wyczyścić filtr HEPA (wysokowydajny filtr z włókna szklanego) należy:

1. Opróżnić pojemnik na śmiecie
2. Odwrócić pokrywę pojemnika
3. Uchwycić za wystający okrągły element i przekręcić do w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zęga- ra o około 20°, aż do wyraźnego przesko- ku.

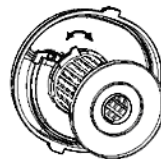

4. Odwrócić ponownie pokrywę pojemnika przytrzymu- jąc filtr
5. Odłożyć pokrywę pojemnika i zdjąć element zamy- kający od góry komorę filtracyjną.

Wyjąć ze środka filtr HEPA i opłukać go pod bieżącą wodą z lekkim dodatkiem detergentu (jeśli to konieczne) korzystając ze szczoteczki ukrytej w odkurzaczu w komo- rze pojemnika na kurz.



6. Poczekać aż filtr wyschnie i zamontować pojemnik ponownie, wykonując powyższe polecenia w odwrot- nej kolejności.

Czyszczenie filtru drobinowego

1. Wyjmij filtr HEPA
2. Oczyszć pojemnik z drobnej siateczki (filtr drobinowy) z obu stron, korzystając z bieżącej wody i dołączonej do odkurzacza szczoteczki (ukrytej w odkurzaczu w komorze pojemnika na kurz).

3. Wysusz filtr
4. Złóż filtr jak po czyszczeniu filtru HEPA.


Uwaga!

Nigdy nie wkładaj do odkurzacza mokrego lub wilgotnego filtru lub pojemnika na kurz. Grozi to porażeniem prądem lub zniszczeniem urządzenia.


Czyszczenie filtru wylotowego

Od czasu, do czasu normalna eksploatacja odkurzacza wymaga wymiany lub oczyszczenia filtru wylotowego z boku odkurzacza. W tym celu należy:

1. Odłączyć urządzenie od prądu, wypiąć rurę ssącą, odwieść zawleczkę klapy filtru i zdjąć klapkę.
2. Wyciągnąć z wnętrza otworu okrągły filtr chwytając za jego środkową (wystającą część).

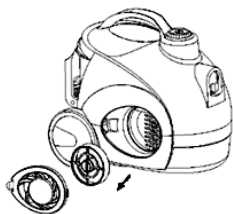

3. Umyć filtr pod bieżącą wodą z lekkim dodatkiem detergentu (jeśli to konieczne) korzystając ze szczoteczki (ukrytej w odkurzaczu w komorze pojemnika na kurz).

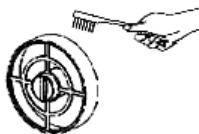

4. Wysuszyć filtr.
5. Włożyć go z powrotem i zamknąć klapkę

Uwaga!

Nigdy nie wkładaj do odkurzacza mokrego lub wilgotnego filtru. Grozi to porażeniem prądem lub zniszczeniem urządzenia.

W razie problemów

Silnik odkurzacza nie startuje

- Odkurzacze nie jest podłączony do prądu.
- Uszkodzone jest gniazdo, do którego podłączony jest odkurzacze.
- Urządzenie nie zostało włączone.

Siła ssania jest zbyt mała

- Zablokowała się rura od odkurzacza.
- Filtry wymagają czyszczenia.
- Pojemnik na kurz jest pełny.
- Pojemnik na kurz nie został włożony prawidłowo.

Przewód nie chce się zwinąć do końca

- Zablokowała się zwijarka przewodu. Należy wyciągnąć niewielki odcinek przewodu, a następnie znów wcisnąć przycisk zwijarki, by zwinąć przewód do końca.

Rozwijany kabel zwija się z powrotem

- Kabel źle się ułożył wewnątrz bębna zwijarki, należy zwinąć kawałek, a następnie z powrotem wyciągnąć.

Specyfikacja

Prąd sieciowy: ~230V/50Hz

Maksymalna moc: 2000W

Nominalna moc: 1800W

Ciśnienie ssące: 320W

Poziom hałasu: <71dB

Zasięg działania: 5m


Zużycie energii: 2000W

Waga: 6.44kg

User's Manual

Important safety instructions

- If the supply card is damaged, the manufacture or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard for household use only
- Do not for absorbing detergent, kerosene, glass, needle, cigarette ash, water, match etc.
- The appliance should not be exposed to heat.
- Do not vacuum any moist or liquid substances. Never immerse the appliance in water.
- Unplug the appliance from the mains supply socket after use and before every cleaning pull the mains cable, in order to disconnect the appliance from the mains.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked keep the appliance free of dust, lint hair etc.
- Do not use the vacuum cleaner without dust container or dust filter in place.
- Do not vacuum any flour, cement etc in order to avoid the overloads.
- The appliance should only be cleaned with a dry or damp cloth, it should never be immersed in water. Do not use any solvents for cleaning.

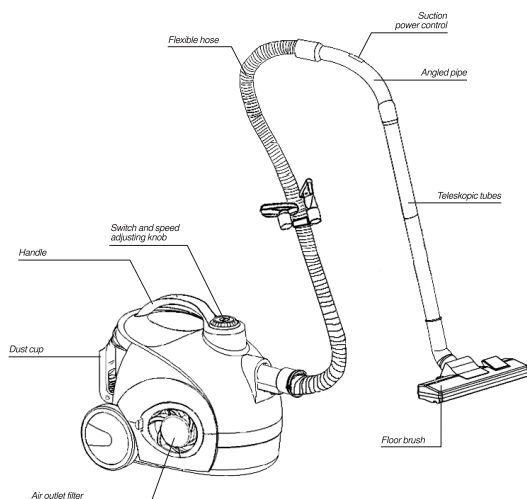

Assembly Vacuum Cleaner


Connect the hose with vacuum cleaner

Insert flexible hose into the air-intake:


Press the knob until it clicks into the position

Remove the flexible hose:


Unplug the appliance and press the knob at the end of the hose. Remove it from the air-intake opening.

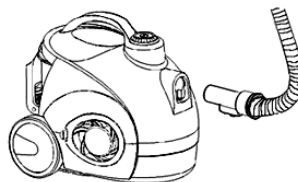

Fit the telescopic tubes to be the angled pipe.

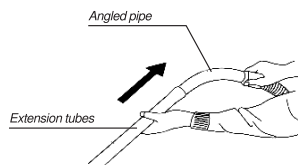

Fit the floor brush to the telescopic tubes.

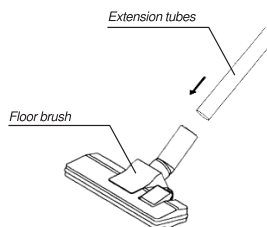


Operation

A yellow mark on power cord shows the ideal cable length. Do not extend the cable beyond the red mark


To rewind the power cord, press the rewriter pedal with one hand and guide the cord with the other hand

MM434 T-REX ♦ VACUUM CLEANER

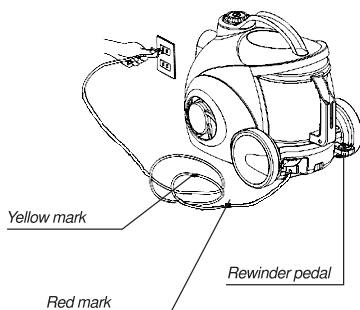


Press the power switch to switch the appliance on.

Use the electronic speed adjusting to control the suction power of the cleaner.

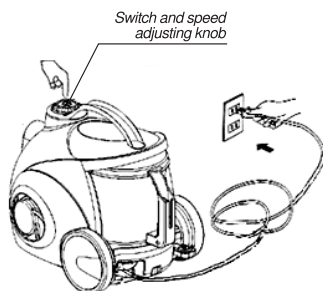


The suction power can be adjusted with the sliding control on the angled pipe too.

Put the plastic tube into the fixing hook of the appliance when you have a break.

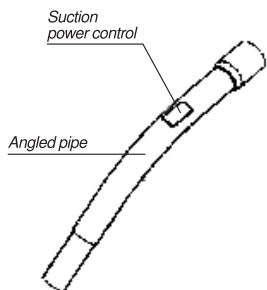

Caution:

Do not transfer the appliance when the fixing hook is used

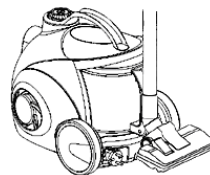


Cleaning tools

CREVICE TOOL

For cleaning corner edge and draws etc:

Where is difficult to reach, such as gaps and the keyboard, bookshelf and windows.

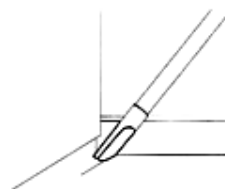


CONVERTIBLE BRUSH

Turn the crevice tool 120° and attach it on the extension tube for cleaning bed, sofa, couch etc.

MIDDLE BRUSH TOOL

Use the middle brush for cleaning bed, sofa, couch etc.

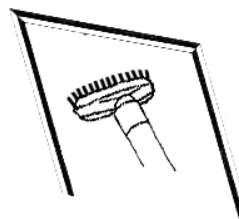


FLOOR BRUSH

Use of the selector on floor brush:

Bristles extended for hard floors.

Bristles retracted for carpets.

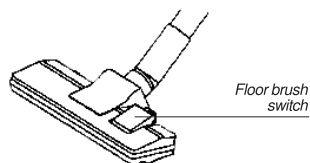

If the angled pipe has blockage
Insert it into the air-intake and switch the appliance on.

MM434 T-REX ♦ VACUUM CLEANER

When you finished vacuuming:


- Switch off the appliance
- Press the power cord rewind button to automatically rewind the power cord
- Hook the floor brush into the slot provided at handle of dust container

Removing the Dust


Press the dust cup button to take out the dust cup from vacuum cleaner.

Empty the dust container

1. Take the dust cup out from the vacuum cleaner.

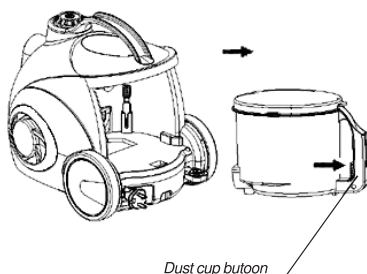

2. Remove the dust cup lid
3. Pour out the dust cup, can be cleaned by water, then dry it completely.

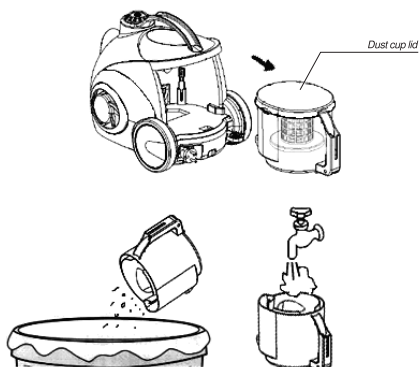


4. Close the dust cup until it is locked in the position.

Change HEPA filter

Replace HEPA:


1. Open the dust container and remove the dust cup of filter.

2. Fix the new filter in the position.

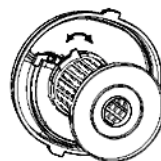


Replace the outer filter:

Detach the grille by pulling firmly away from the appliance, remove the outlet filter and replace the new filter. Fix the grille again.

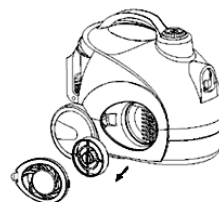

Clean the outlet filter

1. Clean the filter with a small brush.

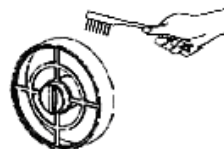

2. Clean the filter in water (if needed) and allow them to dry completely before replace them.

Clean the HEPA filter

1. Clean the filter with a small brush.



2. Clean the HEPA filter in water with a little detergent (if needed) and allow them to dry completely before replace them.

Note!

If the suction is reduced merely emptying the bin may not be enough to restore full suction power of cleaner. You should be also clean the inlet filter in the dust container.

Warning!

Never replace a wet filter or dust container in the appliance as this will cause an electrical hazard!

Specification

Rated voltage/frequency: ~230V/50Hz

Power max: 2000W

Power nominal: 1800W

Suction Power: 320W

Sound level: <71dB

Operating radius: 5M

Power Consumption: 2000W

Weight: 6.44kg

Troubleshooting

Motor does not start

- Power cord not firmly plugged into outlet.
- Outlet damaged.
- Cleaner not switch on.

Suction power is weaker

- Unit clogged
- Dust filter needs cleaning
- Dust container not in position
- Filter blocked

The wire cannot be winded completely.

- The wire may diverge the wire wheel.

The wire cannot be draw out

- The wire may wind disorder

Warning:

If the supply cord is damaged, It must be replaced by the manufacturer or its server agent of a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Note

Note

TV LCD 701



Cyfrowy, szerokoekranowy mini telewizor LCD 7", z wielojęzyczną obsługą menu i OSD. Nadaje się do zamocowania pod sufitem auta (możliwość lustrzanego odbicia w poziomie i w pionie). Automatyczne programowanie 255 kanałów. Słuchawki, zasilacz i zasilacz samochodowy w komplecie. Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. Tryby obrazu (AUTO, PAL, NTSC). BRAK PROMIENIOWANIA!

MM933 USBit



Klawiatura USB o układzie QWERTY wyposażona w dwa porty USB i dodatkowe klawisze umożliwiające bezpośredni dostęp do Internetu i prostą kontrolę aplikacji multimedialnych. Kompatybilna z Windows 98/NT/2000/Me/XP oraz w 100% z Office XP. Jej wielkość ułatwia jednocześnie korzystanie z myszy i klawiatury nawet na małej przestrzeni. Żywotność klawiszy: ponad 10 000 000 kliknięć.

MM54 USB Backphones



Słuchawki USB z niezwykle czułym mikrofonem wygodnie zamontowanym na prawym nauszniku oraz potencjometrze na kablu. Pasmo przenoszenia 12~25 000Hz. Długość kabla 2,5 metra.

LCD Monitor 1703 with TV



Monitor komputerowy z funkcją telewizora o przekątnej ekranu 17" o jasności 250cd/m² i z kontrastem 600:1, wyposażony w pilota i podłączenia VGA/DVI/AV/S-VIDEO/CVBS/SCART oraz Audio. Rozdzielczość 1280 x 1024.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Weight of Product (Waga produktu): 6.44kg

37313



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE